



Anleitung - Οδηγίες - Инструкции - Instrucciones - Instrukce - Instrukcje - Handleiding - Istruzioni - Navodila - Vejledning

Montage / Assembly / Aufbau / Συναρμολόγηση / Монтаж / Montaje / Montáž / Montaż / Montage / Montaggio / Montaža / Montering

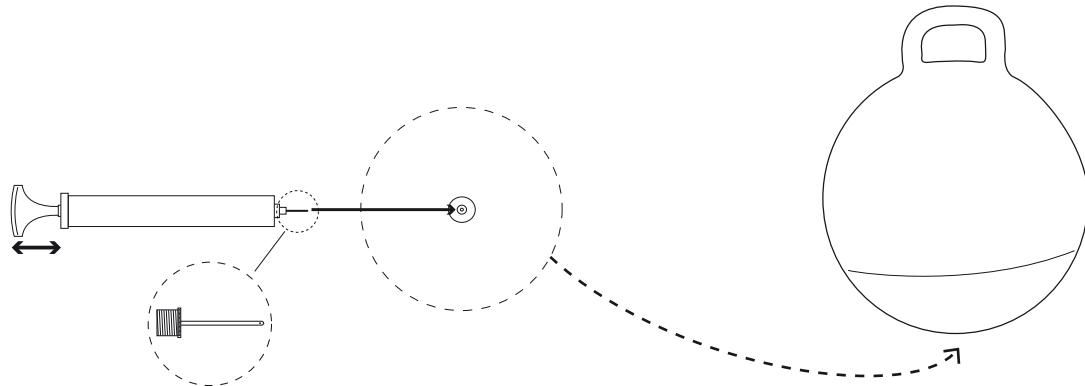

Demontage / Dismantling / Abbau / Αποσυναρμολόγηση / Демонтаж / Desmontaje / Demontáž / Demontaż / Demontage / Smontaggio / Demontaža / Afmontering

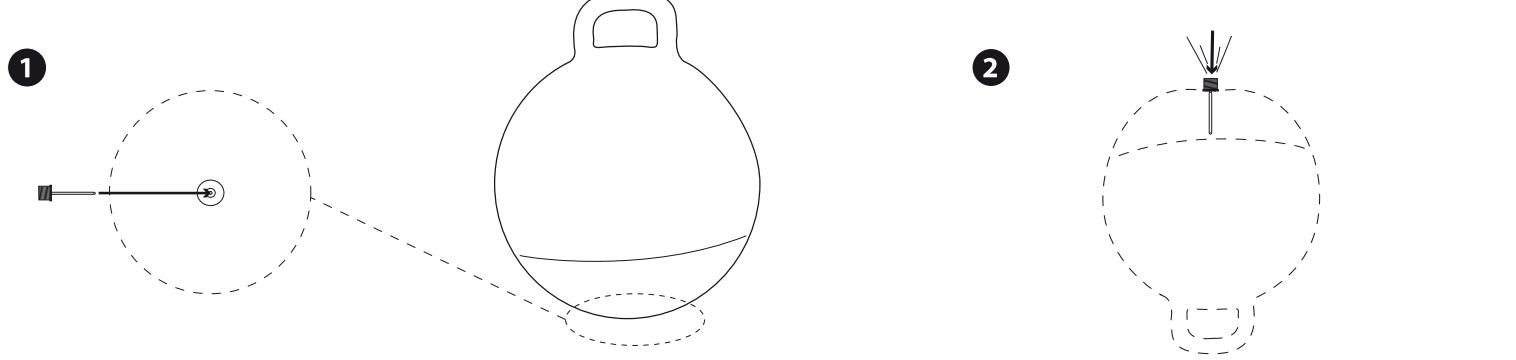

F + 3 ans

IMPORTANT: Lire les instructions suivantes attentivement avant utilisation et les conserver pour les besoins ultérieurs de référence. Montage et démontage par un adulte. ATTENTION: Tenir loin du feu. Surveillance des jeunes enfants par un adulte. Il convient que le jouet soit utilisé avec précaution de par les qualités d'adresse qu'il requiert afin d'éviter toutes chutes ou collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers. Ne poser que sur une surface plane, horizontale, ferme et sèche. ATTENTION: Ne pas utiliser de gonfleur électrique. Ne pas utiliser si le produit est défectueux. Gonfler au moyen d'une aiguille à ballon et d'un gonfleur manuel. La pompe et ses accessoires doivent être tenus hors de portée des enfants. Tenir la poignée avec les deux mains. S'asseoir au dessus du ballon. S'aider de ses pieds pour éviter de basculer.

GB + 3 Years

IMPORTANT: Read the following instructions carefully before use, and keep them for future reference. Adult assembly and dismantling required. WARNING: Keep away from fire. Young children must be supervised by an adult. This toy must be used with care, as it requires skill to avoid falls or collisions that might injure the user or a third party. Make sure you place the product on a flat, dry, firm, horizontal surface. WARNING: Do not use electric inflator. Do not use this product if any defects are detected. Inflate using needle for balls and manual pump. Keep the pump and accessories out of the reach of children. Hold handle with both hands. Sit on the top of the ball. Use feet to avoid toppling over.

DE + 3 Jahre

WICHTIG - Lesen Sie die folgende Anleitung vor Verwendung des Produkts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für ein späteres Nachschlagen auf. Auf- und Abbau durch eine erwachsene Person. ACHTUNG: Von Feuer fernhalten. Kleinkinder müssen von einer erwachsenen Person beaufsichtigt werden. Das Spielzeug sollte mit der notwendigen Vorsicht verwendet werden, um Stürze oder Zusammenstöße zu verhindern, die den Benutzer oder Drittpersonen verletzen könnten. Nur auf einen flachen, waagrechten, festen und trockenen Untergrund stellen. ACHTUNG: Verwenden Sie nicht eine elektrische Luftpumpe. Nicht verwenden, wenn das Produkt defekt ist. Mit Ballnadel und Luftpumpe aufpumpen. Die Pumpe und ihr Zubehör ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Den Griff in beide Hände nehmen. Sich auf den Ball setzen. Die Füße zu Hilfe nehmen, um ein Umstürzen zu vermeiden.

GR + 3 Ετών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση από ενήλικα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατάτε μακριά από φωτιά. Επιτήρηση των μικρών παιδιών από ενήλικα. Το παιχνίδι θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ΠΡΟΣΟΧΗ, λόγω των δεξιοτήτων που απαιτούνται, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν πτώση ή πρόσκρουση που θα μπορούσε να τραυματίσει τον χρήστη ή τρίτους. Τοποθετείται μόνο σε επίπεδη, οριζόντια, σταθερή και στεγνή επιφάνεια. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό σύστημα πλήρωσης. Να μην χρησιμοποιείται εάν το προϊόν είναι έλαττωματικό. Φουσκώνεται με τρόμπα για μπάλες ή με χειροκίνητη αντλία. Η τρόμπα και τα εξαρτήματα της πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να κρατάτε τη λαβή και με τα δύο χέρια. Να κάθεστε πάνω από την μπάλα. Χρησιμοποιήστε τα πόδια σας για να μην πέσετε.

RU + 3 Рода

ВАЖНО – Внимательно ознакомьтесь сопредующими инструкциями перед использованием. Монтаж и демонтаж осуществлять только взрослым лицам. ВНИМАНИЕ: Хранить вдали от огня. Использовать только под наблюдением взрослых. Следует отметить, что игрушка должна использоваться с осторожностью до приобретения определенных навыков мастерства, чтобы избежать каких-либо падений или столкновений, которые могут привести к травме человека, использующего изделие или других людей. Размещать только на плоской горизонтальной твердой и сухой поверхности. ВНИМАНИЕ: Не использовать электрический насос. Не использовать, если товар поврежден. Надувать с помощью иглового насоса. Насос и его части хранить в недоступном для детей месте. Держать рукоятку двумя руками. Сесть на насос сверху. Помогать себе ногами, чтобы предотвратить опрокидывание.

Anleitung - Οδηγίες - Инструкции - Instrucciones - Instrukce - Instrukcje - Handleiding - Istruzioni - Navodila - Vejledning

ES + 3 Años

IMPORTANTE: Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el producto, y guardelas para su uso futuro. Es necesario montaje y desmontaje por un adulto. ATENCIÓN. Mantener alejado del fuego. Los niños pequeños deben ser supervisados por un adulto. Este juguete debe usarse con cuidado, puesto que necesita cierta destreza para evitar caídas y colisiones que pueden lesionar al usuario o a terceras personas. Asegúrese que el producto se sitúa en superficies lisas, firmes, secas y horizontales. ATENCIÓN. No utilice un inflador eléctrico. No utilice el producto si ha detectado algún error. Inflar con aguja y con un inflador manual. La bomba y sus accesorios deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Sujetar el agarre con ambas manos. Sentarse en la parte superior del balón. Utilizar los pies para evitar caerse.

CZ + 3 Let

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si před použitím pečlivě tyto instrukce a ponechte si je pro budoucí použití. Nutná montáž dospělou osobou. UPOZORNĚNÍ! Udržujte mimo dosah ohně. Malé děti musí být pod dozorem dospělé osoby. Tato hračka musí být používána opatrně, neboť vyžaduje od dítěte určité dovednosti, aby nedošlo k pádu nebo kolizi, které mohou zranit uživatele nebo třetí osobu. Vždy umístěte výrobek na rovný, suchý, pevný a horizontální povrch. UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte elektrický vývijec. Nepoužívejte výrobek, pokud má jakoukoli závadu. Nafukujte s pomocí ručním pumpičky s jehlou pro nafukování míčů. Pumpa a její příslušenství musí být uchovávány mimo dosah dětí. Držte držadlo oběma rukama. Seděte na horní části míče. Použijte chodidla, abyste zabránili převrácení.

PL + 3 Lata

WAŻNE: Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje przed użyciem i zachowaj je na przyszłość. Montaż i demontaż wymaga osoby dorosłej. OSTRZEŻENIE. Trzymać z dala od ognia. Małe dzieci muszą być pod opieką osoby dorosłej. Ta zabawka musi być używana z zachowaniem ostrożności, ponieważ użytkowanie jej wymaga umiejętności, aby uniknąć upadków lub zderzeń, które mogą zranić użytkownika lub osoby trzecie. Upewnij się, że umieściłeś produkt na płaskiej, suchej, twardej, poziomej powierzchni. OSTRZEŻENIE. Nie używać elektrycznych inflatorów. Nie należy używać tego produktu w przypadku wykrycia wady. Napompować za pomocą igły do piłki i pompki. Pompkę wraz z akcesoriami przechowywać poza zasięgiem dzieci. Trzymaj uchwyt dwiema rękami. Usiądź na górze piłki. Używaj nóg, aby uniknąć przewrócenia.

NL + 3 Jaren

WAARSCHUWING: Lees volgende handleiding zorgvuldig voor gebruik en hou ze bij voor latere raadpleging. Op- en afbouw door een volwassen vereist. WAARSCHUWING. Van vuur verwijderd houden. Jonge kinderen moeten onder toezicht van een volwassene zijn. Dit speelgoed moet met zorg behandeld worden. Het vereist handigheid om vallen of botsen te voorkomen die de gebruiker of een derde persoon kan kwetsen. Het product uitsluitend op een vlak, droog, stevig en horizontale oppervlak plaatsen. VOORZICHTIG. Gebruik geen elektrische inflator. Gebruik dit product niet als er defecten voorkomen. Oppompen met pin voor ballen en handpomp. De pomp en de toebehoren daarvan dienen buiten het bereik van kinderen gehouden te worden. Hou de handgreep met beide handen vast. Zet je boven op de bal. Gebruik je voeten om voorovertuimelen te voorkomen.

IT + 3 Anni

IMPORTANTE. Leggere le seguenti istruzioni e conservare queste istruzioni per consultazioni future. Assemblaggio e smaltimento richiesto da parte di soli adulti. ATTENZIONE. Tenere lontano dal fuoco. Giovani bimbi devono essere supervisionati da un adulto. Questo giocattolo deve essere usato con cura, siccome richiede abilità per evitare cadute o urti che possono procurare ferite all'utilizzatore o a terza parte. Assicuratevi di piazzare il prodotto su una superficie piana, secca, ferma ed orizzontale. ATTENZIONE. Non utilizzare un gonfiatore elettrico. Non usare il prodotto qualora vengano rilevati eventuali difetti. Gonfiare usando un ago valvola per palloni e una pompa a mano. Tenere la pompa e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini. Tenere saldamente la presa con entrambe le mani. Sedere in cima alla palla. Usare i piedi per evitare il ribaltamento.

SL + 3 Let

POMEMBNO – Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za morebitno prihodnjo rabo. Izdelek mora razstaviti in sestaviti odrasla oseba izven dosega otrok. POZOR. Hranite stran od ognja. Majhni otroci morajo biti pod nadzorom odraslih. V izogib padcem ali trkom, ki bi lahko poškodovali uporabnika ali drugo osebo, je treba igračo uporabljati previdno in spremno. Postavite izključno na ravno, trdno in suho površino. POZOR. Ne uporabljajte električne tlačilke. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan. Napihnite s pomočjo nastavka za napihanje in tlačilke. Tlačilko in njene dodatke hranite izven dosega otrok. Oprijemalo držite z obema rokama. Usedite se na vrhni del žoge. Da se ne prevrnete, si pomagajte s stopali.

DK + 3 år

VIGTIGT – Læs følgende instruktioner grundigt før brug, og opbevar dem for fremtidig brug. Skal monteres og afmonteres af en voksen uden for børns rækkevidde. VIGTIGT. Holdes i afstand fra åbenild. Småbørn skal overvåges af en voksen. Legetøj skal bruges med forsigtighed, idet det kræver nogen adræthed for ikke at falde eller komme ud for sammenstød, hvor brugeren eller en anden person kan komme til skade. Må kun sættes på en plan, vandret, fast og tør flade. VIGTIGT. Elektrisk luftpumpe må ikke anvendes. Må ikke anvendes, hvis produktet er defekt. Oppumpes med brug af et ventilmundstykke og en manuel luftpumpe. Pumpen og dens tilbehør skal holdes uden for børns rækkevidde. Hold i håndtaget med begge hænder. Brug benene for at undgå af vælte.